W41SA USBドライバインストールマニュアル

本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、弊社に無断で使用できませんのでご注意ください。 本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMマーク、®マークは表記しておりません。

発行元:三洋電機株式会社 2007年4月 第1版 Copyright@2007 SANYO Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved.

目次

目次 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 1
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2
USBドライバをダウンロードする ······	3
USBドライバをインストールする ······	5
USBドライバのインストールを確認する ······	12
USBドライバをアンインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
コマンドリファレンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19

■用語の説明

	_
USBドライバ	パソコンのUSBポートに接続される周辺機器をパソコンが認識し、制御を行うために必要なソフトウェアです。 「W41SA USBドライバ」がパソコンにインストールされていないと、パソコンがW41SAを正常に認識できません。
インストール	W41SAをパソコンのUSBポートに接続して使用できるように、 「W41SA USBドライバ」をパソコンに入れ込む作業のことです。
アンインストール	パソコンに入れ込まれた「W41SA USBドライバ」をパソコンから 削除する作業のことです。

はじめに

本書は、W41SAとパソコンをUSBケーブル(試供品)で接続して、お使いいただくために必要な「W41SA USBドライバ」(以下「USBドライバ」と表記します)をパソコンにインストールする方法について記載しています。

※USBケーブル(試供品)以外に、別売の「USBケーブルWIN(0201HVA)」もお使いいただけます。

■USBドライバの動作環境について

対応OS	Windows 2000 Professional Windows XP Professional Windows XP Home Edition Windows Vista(32ビット版) ・上記OSでもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 ・Windows XP の x64 Editionは対応しておりません。 ・Windows Vista(32ビット版)動作確認結果についてすべての環境での 動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
パソコン	USB1.1以上に準拠しているUSBポート搭載のパソコンで、上記のOSが工場出荷時にインストールされているDOS/V互換機・上記OSに対応しているパソコンのすべてを動作保証するものではありません。

■ご利用上の注意

- ·COMポート番号は、接続するパソコンの環境によって異なります。
- ·W41SAとパソコンでの通信中にUSBケーブルを外さないでください。通信中のデータが 失われることがあります。
- ·他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

USBドライバをダウンロードする

USBドライバダウンロードページから「W41SA USBドライバ」をダウンロードしてください。ご使用のパソコンによって画面表示が異なる場合があります。

1 USBドライバダウンロードページから「USBドライバ」をクリックする




2「保存(S)」をクリックする



「w41sa_driver.exe」をデスクトップなどに保存してください。

3 保存した「w41sa_driver.exe」をダブルクリックすると、解凍先の指定画面が立ち上がりますので、"変更"をクリックして、解凍先をデスクトップなどに指定して、"OK"をクリックしてください。

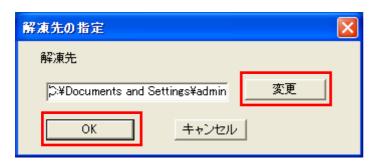

USBドライバをインストールする

インストールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。

- ·Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- ·Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ·インストール完了までW41SAをパソコンに接続しないでください。

■Windows 2000の場合

解凍したフォルダ内の 「Setup.exe」をダブルクリックしてください。 "ドライバのインストール" 画面が表示されます。



インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SANYO¥au W41SA」)を変更する場合は"参照"をクリックしてください。フォルダを指定した後、"OK"をクリックしてください。



2 "ドライバのインストール"画面で"インストール"をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。



3 右の画面が表示されましたら、 "はい(Y)"をクリックします。



4 右の画面が表示されましたら、 "OK"をクリックします。




- **5** 次項より、W41SAとパソコンをUSBケーブルWINで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。
- **6** W41SAとパソコンをUSBケーブルWINで接続し、W41SAで「1.データ通信/転送モード」を選択すると、右の画面が表示されます。



※待受状態で、W41SAとUSBケーブルWINを接続してください。

7 右の画面が表示されますので、 "はい(Y)"をクリックしま す。

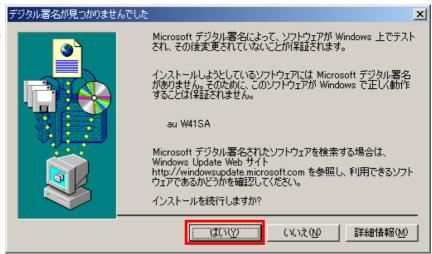

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。

(「インストー ル結果を確認する! 12ページ)

■Windows XPの場合

解凍したフォルダ内の 「Setup.exe」をダブルクリックしてください。「ドライバのインストール」画面が表示されます。




インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SANYO¥auW41SA」)を変更する場合は"参照"をクリックしてください。フォルダを指定した後、"OK"をクリックしてください。



2 "ドライバのインストール"画面で"インストール"をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。



3 右の画面が表示されますので、 "続行"をクリックします。 (3回繰り返して表示されることが あります。3回とも"続行"をクリッ クしてください。)

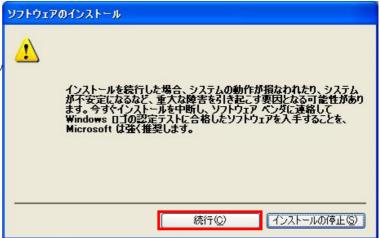

4 右の画面が表示されましたら、 "OK"をクリックします。



- **5** 次項より、W41SAとパソコンをUSBケーブルWINで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。
- ※以下の手順6~手順9の画面は3回繰り返して表示されます。以下の手順で操作を行ってください。
- 6 W41SAとパソコンをUSBケーブルWINで接続し、W41SAで「1.データ通信/転送モード」を選択すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が立ち上がります。「一覧または特定の場所からインストールする」を選んで"次へ(N)"をクリックします。

※待受状態で、W41SAと USBケーブルWINを接続して ください。


※自動的に "新しいハードウェアの検索ウィザード" が立ち上がらない場合、コントロールパネルの "ハードウェアの追加" をダブルクリックし、 "ハードウェアの追加ウィザード" を立ち上げてください。



7 検索中の画面が表示され、自動 的にハードウェアの検出が行わ れます。



8 右の画面が表示されますので、 "続行(C)"をクリックしま す。

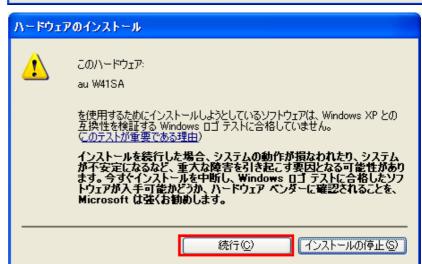

9 右の画面が表示されますので、 完了"をクリックします。 3回繰り返したら、USBドライ バのインストールが完了です。




※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。

(「インストール結果を確認する」12ページ)

■Windows Vistaの場合

¶ 解凍したフォルダ内の 「Setup.exe」をダブルクリッ クしてください。


右の画面が表示されますので、 "許可(<u>A</u>)"をクリックして ください。

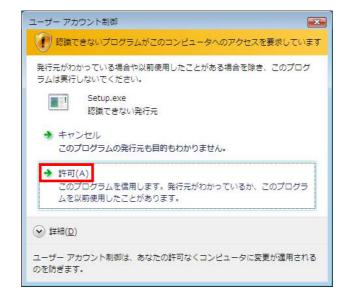

2 「ドライバのインストール」画面が表示されます。 "インストール"をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。



3 右の画面が表示されましたら、 "このドライバソフトウエアをインストールします(!)"をクリックします。(3回繰り返して表示されることがあります。3回とも "このドライバソフトウエアをインストールします(!)"をクリックしてください。

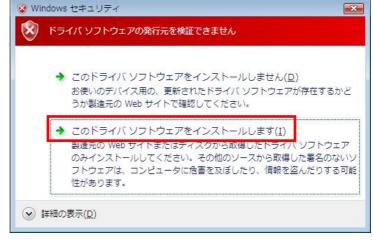

4 右の画面が表示されましたら、 "OK"をクリックします。




※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。(「インストー ル結果を確認する」12ページ)

USBドライバのインストールを確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

- 1 パソコンにUSBケーブルを接続する
- 2 W41SAの電源を入れ、待受画面が表示されたら、USBケーブルをW41SAの 外部接続端子に接続する
- 3 W41SAに「USB設定」画面が表示されたら、「データ通信/転送モード」を選択する
- ※Windows Vistaの場合、以下の画面が表示されます。 その場合は「閉じる(C)」をクリックして下さい。

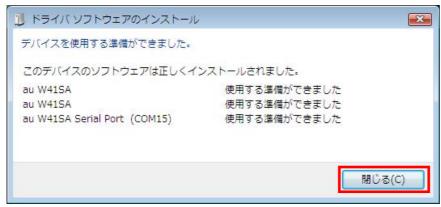

※ポートのCOM番号はパソコンの環境によって異なります。

4 パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する

Windows 2000の場合

Windowsの「スタート」から「設定」→「コントロールパネル」をクリックして開き、「システム」をダブルクリックする


Windows XPの場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」をクリックして開き、「システム」をダブルクリックする

Windows Vistaの場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」をクリックして開き、「システムとメンテナンス」をクリックする

5 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする ■Windows 2000の場合

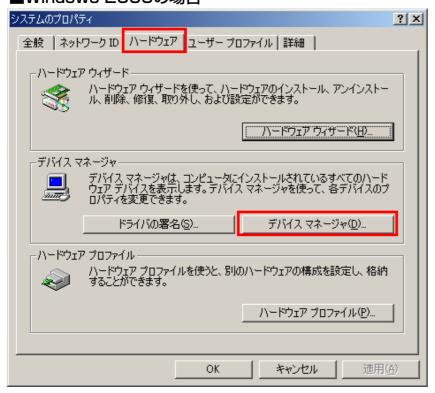


■Windows XPの場合



■Windows Vistaの場合

「デバイスマネージャ」の「ハードウェアとデバイスを表示」をクリックする

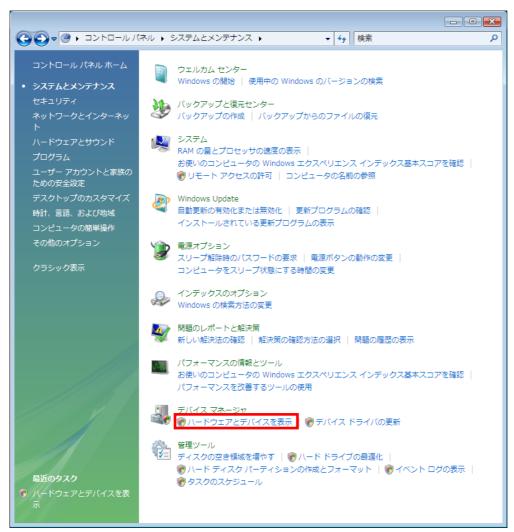


※以下のような画面が表示されます。「続行(C)」をクリックして下さい。



6 「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックして「au W41SA Serial Port (COM *)」が表示されていることを確認する(*はパソコンの環境によって異なります)

「モデム」をダブルクリックして「au W41SA」が表示されていることを確認する

下記の様に表示されていれば正常に認識されています

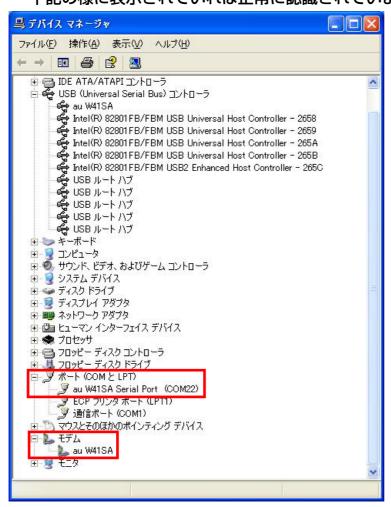

- ·デバイスマネージャに表示されていない場合や「?」マーク「!」マークが表示されている場合には、USBドライバをアンインストール後、再インストールしてください。
- ・ポートやモデムのCOM番号はパソコンの環境によって異なります。モデムのCOM番号は デバイスマネージャの「モデム」の「au W41SA」を右クリックして「プロパティ」を選択し、 「モデム」タブをクリックすると表示することができます。
- ·デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス(種類別)」以外に設定されている場合は、上記と表示が異なります。

USBドライバをアンインストールする


アンインストールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。

- ·Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- ·Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ・アンインストール作業中はW41SAをパソコンに接続しないでください。
- ・アンインストール後は必ずOSの再起動を行ってください。(再起動を行わないと次回インストールができません)
- ・Administrator権限のないユーザーでアンインストールを実行すると失敗します。 アンインストールを実行する際は、Administrator権限のあるユーザーでご使用下さい。
- **1** [USBドライバをダウンロードする] 4ページ 手順3の解凍時に作成されたフォルダ内に「SA41Uninstall.exe」があることを確認します。「SA41Uninstall.exe」をダブルクリックしてください。"USBドライバ"の削除が開始されます。

≪コントロールパネルからの削除≫

■Windows XP、2000の場合


コントロールパネルを開いた一覧から"プログラムの追加と削除"をダブルクリックしてください。 "au W41SA Software"を選択し、[変更と削除]を クリックすることで、"USBドライバ"の削除が開始されます。

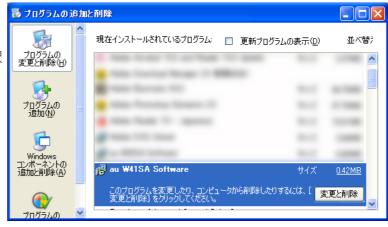

■Windows Vistaの場合

コントロールパネルを開いた一覧から"プログラム"を選択し "プログラムと機能"をクリック してください。

"au W41SA Software"を 選択し、"アンインストールと変 更"をクリックしてください。

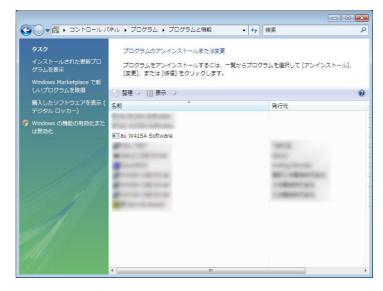

※Windows Vistaの場合、右の 画面が表示されます。 "続行"を クリックしてください。



※以降の画面はWindowsXPのものです。


Windows2000、Vistaについても、WindowsXPと同様の操作でUSBドライバを 削除することができます。

なお、お使いのパソコンにより画面表示が異なる場合があります。


2 右の画面が表示されますので、"アンインストール"をクリックします。



3 右の画面が表示されますので、"OK"をクリックします。

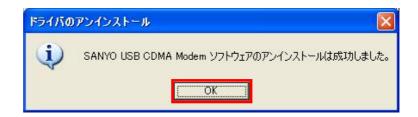

4 右の画面が表示されます ので、"はい(Y)"を クリックします。

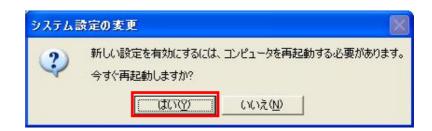

コマンドリファレンス

■ATコマンド

ATコマンドは"AT"に続いて"コマンド"と"パラメータ"を入力し、エンターキーを押す(コマンドにくCR>の記述があるもの)とコマンドが実行されます。なお、コマンドの入力は、大文字・小文字ともに可能です。

コマンド	機能	説明
A/	再実行	直前のATコマンドをもう一度実行します。
ATDdial <cr></cr>	ダイヤル	ダイヤルに発信します。 dial=ダイヤル番号
ATIn <cr></cr>	アイデンティフィケーション	パラメーターに従って要求内容をパソコンに通知します。 n=0: "OK"を返す n=1: 製品名(W41SA) n=2: 対象電話機(CDMA 1X WIN) n=3: 製造メーカー名(SANYO Electric CO.,Ltd.) n=4: "OK"を返す n=5: "OK"を返す n=6: 電話番号 n=7: "OK"を返す
ATQn <cr></cr>	リザルトコード 設定	リザルトコードをパソコンへ返すかどうかを設定します。 n=0:リザルトコードを返す(デフォルト) n=1:リザルトコードを返さない
ATSr? <cr></cr>	Sレジスタの 内容表示	rで指定したSレジスタの内容をパソコンへ返します。
ATEn <cr></cr>	エコー設定	パソコンに対してコマンドキャラクタをエコーバックするかどうかを設定します。 n=0:コマンドエコーバックしない n=1:コマンドエコーバックする(デフォルト)
ATZ <cr></cr>	バックアップ値に 設定	各種ATコマンドの設定をバックアップした値に設定します。
AT&Cn <cr></cr>	DCD制御 ※デフォルト値でお使 いください。	DCD(受信キャリア検出)信号の動作を制御します。 DCD信号とは、相手からのキャリアを受信している かどうかをパソコンへ知らせる信号です。 n=0:常にDCDをON n=1:パケット通信がアクティブのときのみON (デフォルト)

コマンド	機能	説明
AT&Dn <cr></cr>	DTR制御 ※デフォルト値でお使 いください。	DTR(データ端末レディ)信号の動作を制御します。 n=0:常にDTRを無視し、ONとする n=1:オンライン状態でDTR信号がONからOFFになるとオンラインコマンド状態へ移行する n=2:オンライン状態でDTR信号がONからOFFになると回線を切断し、オフラインコマンド状態に移行する(デフォルト)
AT&F <cr></cr>	default(工場出荷 設定値)に設定	各種ATコマンドの設定をデフォルト値(工場出荷設 定値)に戻します。
ATVn <cr></cr>	リザルトコード 表示設定	パソコンへのリザルトコードを数字で返すか文字で返すかを設定します。 n=0:数字 n=1:文字(デフォルト)

■Sレジスタ

レジスタ	機能	単位	初期値
S3	CRキャラクタコードの設定	_	13
S4	LFキャラクタコードの設定	_	10
S5	BSキャラクタコードの設定	_	8

■リザルトコード一覧

本製品がモデムとして動作する場合、パソコンなどからのATコマンドに応答し、リザルトコードの形でパソコンに信号を送り、回線での動作状態を通知します。

使用できるリザルトコードには2つの形式があります。文字形式で長く詳しい応答と、数字形式で短い応答です。文字形式のコードはくCR><LF>で始まり、くCR><LF>で終了します。数字形式には先行するシーケンスではなく<CR>で終了します。

数字	文字	説明
0	OK	コマンドライン実行確認のため、[OK]コードを送ります。
1	CONNECT	オンラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコードを送ります。
3	NO CARRIER	オフラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコードを送ります。
4	ERROR	コマンドライン構文エラー、実行不可能およびコマンド が存在しない場合、またパラメータ許可範囲内外の場合 に、このリザルトコードを送ります。
29	DELAYED	通信が規制中の場合、このリザルトコードを送ります。